


Контрольно-кассовая техника

# Дримкас Ф

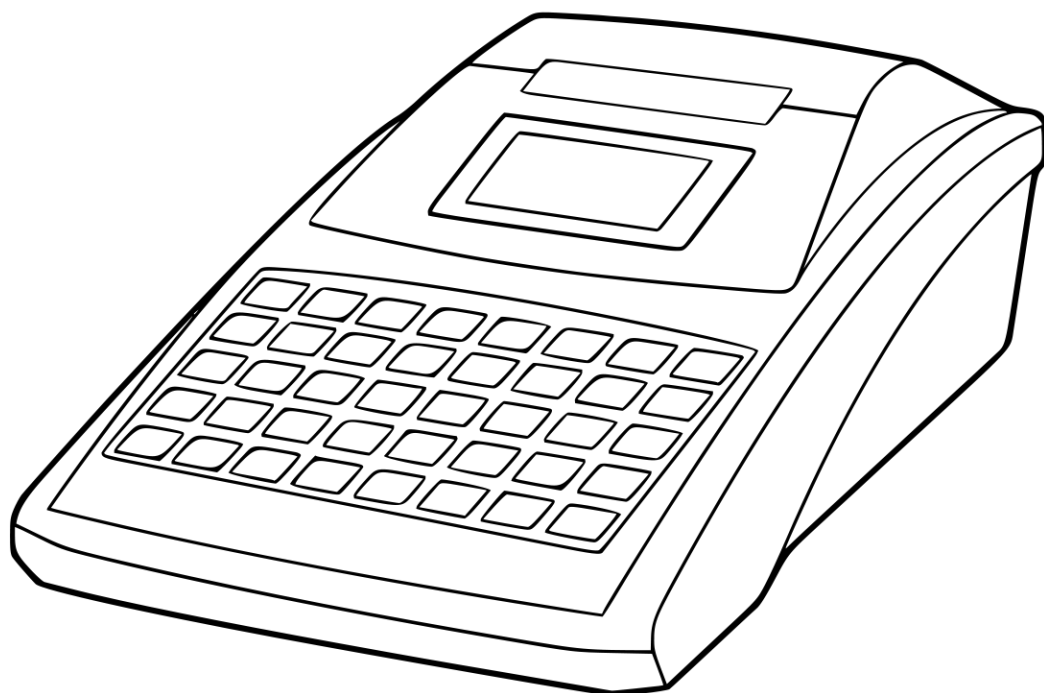


Инструкция кассира

# Содержание

Включение кассы	3
Открытие смены	3
Распечатать X-отчет	3
Добавить товар в чек (Продажа «Приход»)	3
Увеличить количество товара	5
Удалить позицию из чека	5
Пробить чек наличными	5
Пробить чек по банковской карте	5
Возврат	6
Продажа «Расход»	6
Внесение денег в кассу	6
Изъятие денег из кассы	6
Отправка СМС с копией чека	6
Отправка E-mail с копией чека	7
Подключение к сети Wi-Fi	7

## Включение кассы

Включите блок питания в кассу и в розетку 220В, далее включите тумблер на задней части кассы.

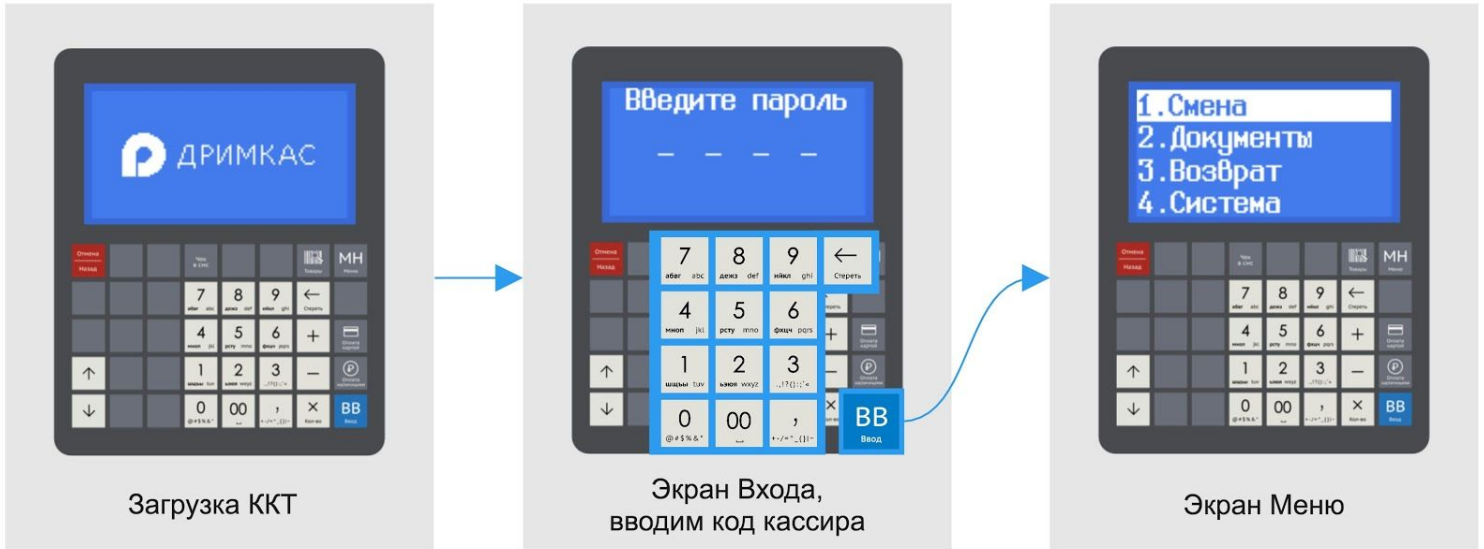

## Открытие смены

Меню → 1. Смена → 1. Открыть смену



## Распечатать X-отчет

Меню → 1. Смена → 3. X-отчет






## Добавить товар в чек (Продажа «Приход»)

- **суммовой режим**



После открытия смены на дисплее кассы появится экран Продажи «Введите цену».


Введите сумму на клавиатуре, для сборного товара (режим калькулятора) можно использовать клавиши сложения, вычитания и умножения.

После ввода суммы нажмите , товар будет добавлен в чек.

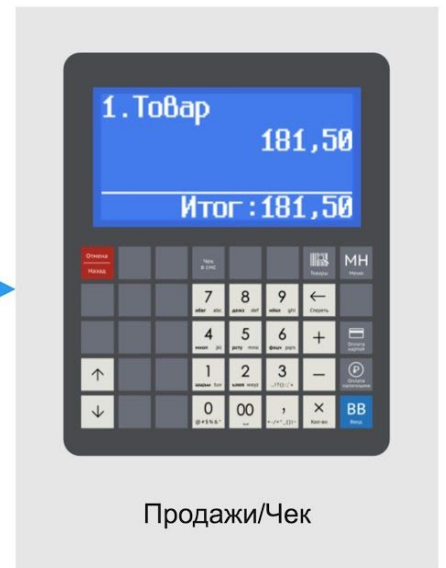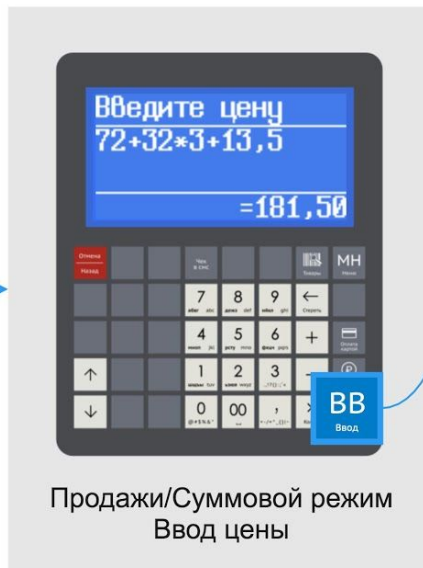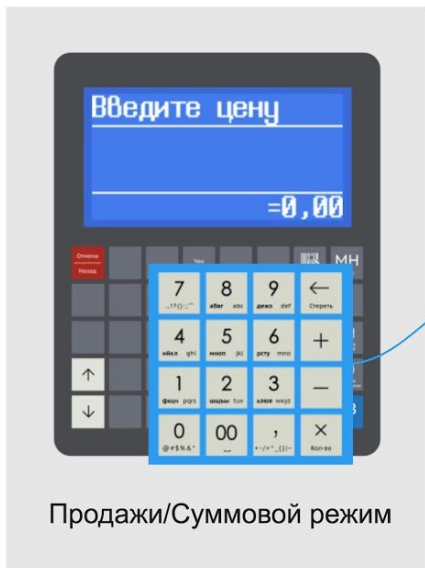



- еще один товар по сумме

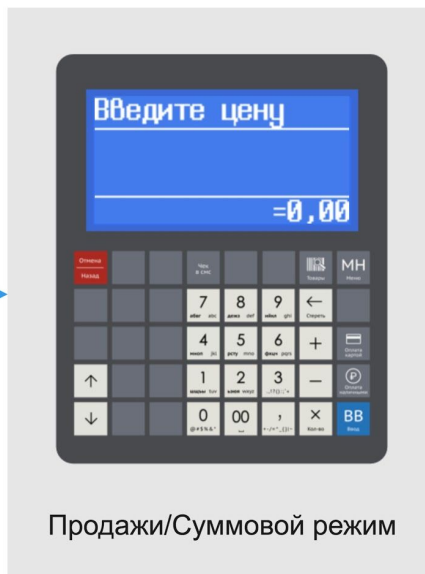Начните вводить цену товара или нажмите кнопку  





- из товарной базы вручную


Нажмите кнопку , введите внутренний код товара или штрихкод на клавиатуре и нажмите .

- **сканером**

Отсканируйте штрихкод товара с экрана «Введите цену», «Введите код товара», «Чек» список товарных позиций.

## Увеличить количество товара

После добавления товара в чек, выберите товар из чека кнопками  , далее



## Удалить позицию из чека

Выберите товар из чека кнопками  , далее  **Стереть** и .

## Пробить чек наличными

Добавив все товары в чек нажмите , введите сумму полученную от покупателя и нажмите




## Пробить чек по банковской карте

*Примечание: Перед использованием «Оплаты картой» активируйте использование банковских терминалов в настройках:*

**Меню → 5. Настройки → 5. Банк. Терминал → 2. Внешний.**




Добавив все товары в чек, нажмите , проведите оплату на терминале. При успешной оплате

нажмите , при возникновении проблем нажмите .

## Возврат




Меню → 3. Доп. Операции → 2. Возврат.

 →  →  , выберете кнопками   «Возврат прихода» или «Возврат

расхода» и нажмите  , далее возврат работает аналогично «Добавлению товара в чек» и «Пробить чек».





## Продажа «Расход»

Меню → 3. Доп. Операции → 1. Расход.

 →  →  , далее режим «Расход» работает аналогично «Добавлению товара в чек» и «Пробить чек».





## Внесение денег в кассу

Меню → 1. Смена → 5. Внесение.

 →  →  , введите сумму внесения и нажмите  .

## Изъятие денег из кассы

Меню → 1. Смена → 4. Изъятие.

 →  →  , введите сумму изъятия и нажмите  .

## Отправка СМС с копией чека

*Примечание: Передача СМС покупателю работает только при подключении услуги отправки СМС у ОФД.*

Добавив все товары в чек, нажмите:

## Чек в СМС → 1. Чек в СМС.



Введите на клавиатуре номер телефона в формате (999) 999-99-99 (без восьмерки), далее

нажмите  и пробейте чек.


## Отправка E-mail с копией чека

*Примечание: Передача E-mail покупателю работает только при подключении услуги отправки E-mail у ОФД.*

Добавив все товары в чек, нажмите:

### Чек в СМС → 2. Email.



Введите на клавиатуре адрес электронной почты, нажмите  и пробейте чек.

## Подключение к сети Wi-Fi

Меню → 5. Настройки → 2. Сеть → 2. Wi-Fi → 2. Настройка

