


Инструкция кассира для Дримкас Ф

Товар со свободной ценой по безналичному расчету

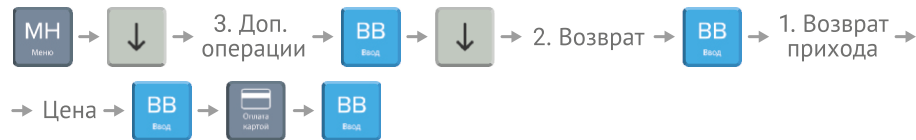

Распечатать X-отчет (промежуточный отчет)

Печать X-отчета требуется для контроля работы кассира. В отличие от Z-отчета, X-отчет не закрывает кассовую смену, и его можно снимать в течение дня столько раз, сколько потребуется.



ЗАКРЫТЬ СМЕНУ (Z-ОТЧЕТ)

Кассовая смена не должна превышать 24 часа с момента открытия. Если прошло более 24 часов, закройте смену и откройте новую.



ВЫКЛЮЧИТЬ ККТ

Выключатель находится под отсеком с чековой лентой.

ВКЛЮЧИТЬ ККТ

Нажмите переключатель под отсеком с чековой лентой, затем авторизуйтесь. Пароль по умолчанию - 1234

ОТКРЫТЬ СМЕНУ




Оформление чека можно отменить в любой момент до нажатия клавиши ВВ - для этого нажмите «Отмена». Чтобы удалить позицию из чека, воспользуйтесь клавишей «Стереть».

ПРОБИТЬ ЧЕК


Товар из каталога с фиксированной ценой




Товар из каталога с фиксированной ценой по безналичному расчету

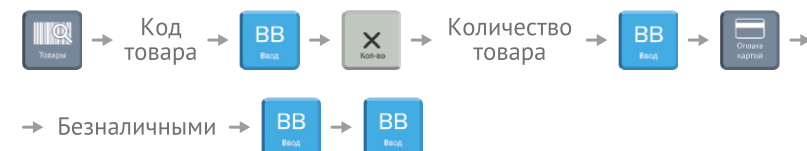

Товар со свободной ценой



Товар со свободной ценой по безналичному расчету



Товар из каталога со свободной ценой




Товар из каталога со свободной ценой по безналичному расчету



Продажа нескольких позиций в одном чеке



→ Закройте чек в зависимости от вида оплаты:

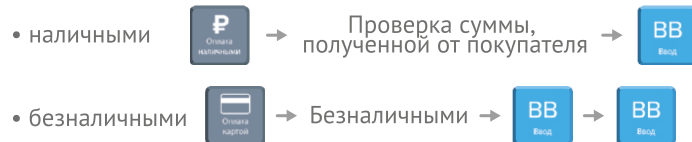

ОТПРАВИТЬ ЧЕК ПО СМС

Товар из каталога с фиксированной ценой



Товар со свободной ценой



Товар из каталога с фиксированной ценой по безналичному расчету



Товар со свободной ценой по безналичному расчету



ВЫПОЛНИТЬ ВОЗВРАТ

Возврат оформляется в следующих случаях:

- покупатель возвращает товар,
- в чеке допущена ошибка (пробита неправильная позиция, сумма и т. п.).

Товар из каталога с фиксированной ценой по коду товара



Товар из каталога с фиксированной ценой по безналичному расчету



Товар со свободной ценой

